


# Google Chromecast

## Manuel d'utilisation



## Installation

- A Branchez votre Chromecast sur un port HDMI de votre téléviseur.
- B Reliez le câble d'alimentation USB à votre Chromecast.
- C Reliez l'autre extrémité du câble d'alimentation USB à l'adaptateur secteur fourni, que vous branchez sur une prise secteur.

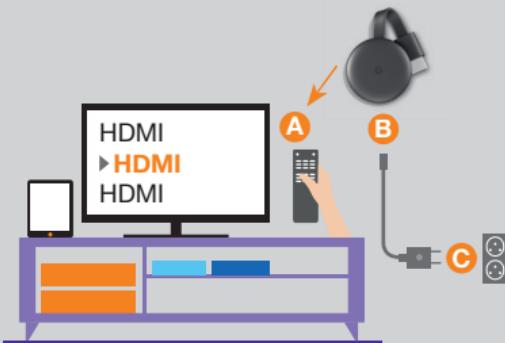

Allumez votre téléviseur et sélectionnez le port HDMI de votre Chromecast.

## Configuration depuis votre smartphone ou votre tablette :

- Téléchargez l'application Google Home  , disponible sur Google Play ou l'App Store,



- munissez-vous de vos codes WIFI,
- connectez-vous à votre réseau WIFI et activez les services de localisation, puis ouvrez l'application Google Home. Choisissez ensuite d'ajouter un appareil et laissez-vous guider.

## Configuration depuis votre PC ou Mac

Connectez-vous à votre réseau WIFI et utilisez le navigateur Chrome pour aller sur la page [google.com/chromecast/setup/](http://google.com/chromecast/setup/)

Choisissez 'configurer votre Chromecast à l'aide de cet ordinateur'.

The screenshot shows the 'Google Chromecast' setup page. It asks if you're ready to configure Chromecast. Below that, it says 'Cliquez sur l'un des boutons ci-dessous pour télécharger l'application Google Home sur votre téléphone mobile ou votre tablette.' It features download links for Google Play (Android) and the App Store (iOS). A note at the bottom right says 'Vous pouvez également configurer votre Chromecast à l'aide de cet ordinateur'.

## Utilisation depuis votre smartphone ou votre tablette :

- accédez à de nombreux contenus (programmes TV, films, musique, jeux etc.) sur les applications compatibles Chromecast et diffusez-les sur votre TV grâce à cette icône :



- vous pouvez continuer d'utiliser votre mobile pendant la diffusion du contenu sur votre TV,
- pour arrêter la diffusion d'un contenu sur votre TV, utilisez l'application Google Home.



## Utilisation depuis votre PC ou Mac :

- utilisez le navigateur Chrome et diffusez les contenus sur votre TV grâce à cette icône située en haut à droite :



- pour arrêter la diffusion d'un contenu sur votre TV, utilisez le navigateur Chrome.



## Applications compatibles

 Retrouvez toutes les applications compatibles Chromecast directement dans le menu 'Découvrir' de l'application Google Home.

## Notes

Pour regarder un contenu sur votre téléviseur depuis votre mobile, pensez à sélectionner le port HDMI sur lequel votre Chromecast est branchée.

Pour certains téléviseurs, il est possible de configurer la détection automatique de la lecture grâce à la fonction HDMI CEC.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.



## Un problème ?

Essayez les solutions suivantes :

- fermez, puis relancez l'application que vous utilisez,
- débranchez votre Chromecast de votre TV et de sa source d'alimentation, puis rebranchez-là,
- désactivez, puis réactivez le WIFI sur votre appareil (téléphone, tablette ou ordinateur),
- désinstallez, puis réinstallez l'application Google Home.

Si votre Chromecast ne fonctionne toujours pas, contactez un expert Chromecast au **0800 582 05** de 9h à 21h (du lundi au vendredi), de 9h à 18h (le samedi) et de 10h à 18h (le dimanche) ou bien allez sur l'aide en ligne Chromecast sur [support.google.com/chromecast](http://support.google.com/chromecast)

Plus d'informations sur nos conditions générales sur [business.orange.be/conditionsgenerales](http://business.orange.be/conditionsgenerales)